MANÖVRERING av larmet med SMS.

Larmet kan även manövreras med SMS vilken kan vara praktiskt vid t.ex. service, batterierna slut i fjärrkontrollerna eller om man har glömt aktivera larmet.

Larmet svara med statusmeddelandet.

Skicka SMS för aktivera larmet : AON
Svar:

HeatLink Status:	Larmets namn
Ström ok	Matningsspänning till larmet
Internbatteri ok	Det interna back upp batteriet är laddat
Temp:	
inne +004 ute ingen	Innetemperaturen är 4 grader, ingen utegivare
Värme från	Värmen är frånslagen
Larm av	Larmet är från
Gsm Signal 4	GSM nätets signalstyrka 1-5 (1 lägst)
Kanal på=2	Kanal 2 är aktiv

Skicka SMS för avaktivera larmet : AOFF
Svar: Även vid avaktivering larmet med status

Detta svar är standarsvaret.
Din installatör kan har ändrat ordning och text så att det ser annorlunda ut.
Funktioner som inte används kan vara borttagna ur statusmeddelandet och andra kan ha tillkommit.

Lathund för SMS-kommandon

Skicka:	Betydelse	Svar	Kommentar
Status?	Statusfråga	Svarar med status	Se ovan
AON	Aktivera larmet	Svarar med status	Se ovan
AOFF	Avaktivera larmet	Svarar med status	Se ovan
Parton	Aktivera larmet i hemmasäkert läge	Svarar med status	Avaktivera larmet med AOFF
Remote??	Fråga inlagda fjärr-kontroller	Listar alla inlagda fjärrkontroller	Översikt
Remote!*01,	Programmera fjärr-kontroller	Listar alla inlagda fjärrkontroller	Max 5 fjärrkontroller
Sensor??	Fråga inlagda larm givare	Listar alla inlagda larm givare	Översikt
Sensor!*11,	Programmera larm givare	Listar alla inlagda larm givare	Max 6 larmgivare

Tel: 040-466355
Fax: 040-466353
HELLMERTZ elektronik ab
E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se

Användarhandledning

Plus Pack

trådlöst larmpaket

för

HELLMERTZ

A22+ & HE77

Komplettera med 6 trådlösa Zoner för larm elle brandvarning

SMS meddelande vid lågt lågt batteri

Övervakad kommunikation av givare

Hemma säkert elle bortasäkert läge

Överfallslarm

All inställning via SMS, Android App eller Internet

Tel: 040-466355
Fax: 040-466353
HELLMERTZ elektronik ab
E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se

Innehåll

Inledning	3
Allmänt	4
Trådlöst inbrottslarm	4
Montering av trådlös IR Detektor	4
Montering av trådlös magnetkontakt	5
Montering av trådlös brandvarnare	5
Programmering av fjärrkontroller och larmgivare	5
Programmering av fjärrkontroller och larmgivare	6
MANÖVRERING av larmet med fjärrkontrollen.	7
MANÖVRERING av larmet med SMS.	8
Lathund för SMS-kommandon	8

Skanna och hämta din applikation nedan:

MANÖVRERING av larmet med fjärrkontrollen.

Larmet manövreras normalt med den medföljande fjärrkontrollen.
Ett tryck på knapparna slår av/på larmet.

Fjärrkontroll Universal
Knapp 1 = Larm till
Knapp 2 = Hemma, säkert läge
Knapp 3 = Panik/överfall
Knapp 4 = Larm Från
Knapp 5 = används ej
Knapp 6 = används ej

Vid aktivering av larmet (Knapp 1) tar det 12 sekunder (utpasserings tid) innan det går över till larmläge. Under denna tid skall indikeringsdioden lysa fast för att sedan gå över till att blinka en kort puls ca en gång per sekunden.
Under denna tid ljuder även den inbyggda summern som kvittering på att systemet har tagit mot aktiveringen från fjärrkontrollen.

Vid aktivering av hemmasäkert larm (Knapp 2) tar det 12 sekunder (utpasserings tid) innan det går över till larmläge. När larmet är i hemmasäkert läge blinkar indikeringsdioden med korta dubbelblink

Om larmet inte lyser fast vid aktivering utan blinkar visar det att något område inte är klart för aktivering. Antalet blink visar vilket område det avser.
Ett blink för område ett, 2 blink för område 2 osv.

Vid avaktivering av larmet (Knapp 4) kvitterar larmet med 3 kort pip och det röda blinket (larmindikeringen) slocknar.

Vid aktivering av överfallsknappen (Knapp 3) mäster den hållas intryckt i 5 sekunder
Innan larmet går iväg.

Programmering av fjärrkontroller och larmgivare

När du har funnit id , skriv in de i tabellen nedan

Område (zon)	Kommando	Nummer	Text	
00 Område X	Sensor!*XX,	111222333*	Text!*00,	Provtext Vardagsrum.
11 Område 1	Sensor!*11,		Text!*11,	
12 Område 2	Sensor!*12,		Text!*12,	
13 Område 3	Sensor!*13,		Text!*13,	
14 Område 4	Sensor!*14,		Text!*14,	
15 Område 5	Sensor!*15,		Text!*15,	
16 Område 6	Sensor!*16,		Text!*16,	

Exempel: Programmering av larmgivare (sensor) via SMS-kommando:

Sensorns nr: 123456789 (unikt nr som finns på sensorns baksida eller insida)
SMS för tillkoppling på kanal 11: Sensor!*11,123456789*
(systemet svarar med SMS som visar nr för samtliga tillkopplade sensorer)
Sensor**11,000000000*12,000000000*13,000000000*14,000000000*
15,000000000*16,000000000*

Exempel: Frånkoppling av larmgivare (sensor) via SMS-kommando:

SMS för frånkoppling från kanal 11: Sensor!*11,000000000*

Maximalt 6 sensorer kan tillkopplas på kanal 11-16

Exempel: Programmering av texter via SMS-kommando:

Som du ser i tabellen ovan ligger det en larmtext kopplad till varje larmgivare/område som du får vid larm. Dessa larmtexter kan lätt modifieras via SMS.
För att modifiera texten för område 1 (Givare 11) skicka följande SMS:
TEXT!*11,Entredörr torpet larm
(systemet svarar med SMS som visar programmerad text?

Upprepa förfarande område för område.

Tel: 040-466355
Fax: 040-466353
HELLMERTZ elektronik ab
E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se

Inledning

Plus Pack trådlöst larmpaket

Tack för att vi har fått utökat förtroendet att leverera denna produkt till er
Läs noga igenom anvisningarna innan produkterna tas i bruk.

Plus Pack är framtagen med tanke på att övervaka och styra objekt på ett kostnadseffektivt ock säkert sätt.

Detta kan vara stugor, båtar, husvagnar arbetsbodar m.m.

Plus Pack larmpaket kan användas till HEAT-LINK A22+ samt alla produkter som är baserade på fordonslarmet HE77 och finns i olika paketeringar för marint och mobilt bruk.

Användandet av Plus Pack larmpaket förutsätter att du redan har kommit igång med systemet som du avser att använda det till.

Denna manual behandlar inprogrammering och idrifttagandet av de systemtillbehör som du har valt att köpa till för att användas i systemet med hjälp av SMS.

Inprogrammering av fjärrkontroller och larmgivare kan även ske med hjälp av Android applikation eller Internet.

Tel: 040-466355
Fax: 040-466353
HELLMERTZ elektronik ab
E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se

Trådlöst inbrottslarm

Trådlöst larm är ett kostnadseffektivt sätt bevaka din egendom mot intrång, strömavbrott, frostrisk eller brand.
Vi levererar färdiga larmsatser Plus Pack) med trådlösa IR-detektorer, magnetkontakter och fjärrkontroller för snabb och enkel inkoppling till Hellmertz system.
Denna inkoppling kan utföras av användaren.
Till/frånkoppling av larmet sker med fjärrkontroll eller SMS till systemet.

- Maximalt 6 trådlösa larmsensorer kan kopplas till systemet
- Maximalt 5 fjärrkontroller kan användas för att styra systemet lokalt
- Fjärrkontroller kan när som helst läggas till respektive tas bort
- Konfigurering via SMS, Android applikation eller Internet
- Endast fjärrkontrollens/sensorns nummer behövs för att konfigurera larmet

Montering av trådlös IR Detektor

Ir detektorn monteras och riktas mot det område som skall bevakas, området den täcker är 120 grader och upp till 8-10 m långt. Montera gärna hörn och rikta in i rummet bort från fönster. Får ej monteras så att den utsättes för direkt solljus eller reflexer.
Sätt i batteri och tillkoppla trådlöst. IR detektorn är nu ansluten till en larmingång och ger larm vid detektering om larmet är till. Detaljerad information medföljer i IR paketet.

Viktigt: ***Efter att ha skickat larm pausar IR detektorn i 5 minuter. Det betyder att när du testar larmet måste du slå på det och lämna lokalen i minst 5 minuter.***

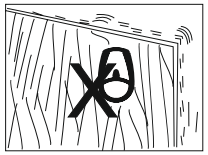
Montera på stabilt underlag

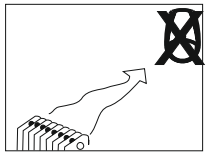
Undvik värmeväxlingar

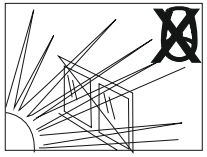
Undvik direkt solljus

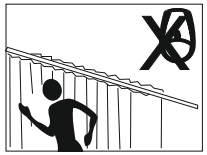
Se upp för skymd sikt

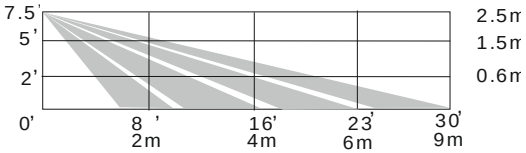

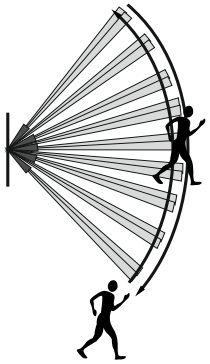

Tel: 040-466355
Fax: 040-466353
HELLMERTZ elektronik ab
E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se

Montering av trådlös magnetkontakt

Montera magnet kontakten på plats. Sätt i batteriet och programmera in den i systemet på valfri ingång. Första ingången har (01eller 11 beroende på system) tidsfördröjd ut och in passering och programmera lämpligen på denna kanal om det är en entrédörr.
Detaljerad information medföljer i paketet

Montering av trådlös brandvarnare

Brandvarnaren monteras i mitten på taket. Sätt i batteriet och programmera in den i systemet på ingång 6. Brandvarnaren är av så kallad 24 timmars typ och ger alltid larm vid utlöst brandvarning oavsett om larmet är till eller från.
Ingång 6 är förberedd för detta

Programmering av fjärrkontroller och larmgivare

Samtliga givare som fjärrkontroller, magnetkontakter, IR detektorer och brandvarnare läggs in i systemet med hjälp av ett 9 siffrigt id nummer.
Detta nummer hittar du på följande ställe på/i givaren.

Fjärrkontrollen:	Baksidan
Magnetkontakten:	Baksidan
IR detektorn:	Inne i höljet
Brandvarnaren:	Inne i höljet

När du har funnit id , skriv in de i tabellen nedan

Fjärrkontroll	Kommando	Nummer		Kommentar
00 Test	Remote!*00,	111222333*		Avsluta med *
01	Remote!*01,			
02	Remote!*02,			
03	Remote!*03,			
04	Remote!*04,			
05	Remote!*05,			

Exempel:Programmering av fjärrkontroll via SMS-kommando:

Fjärrkontrollens nr: 123456789 (unikt nr som finns på fjärrkontrollens baksida)
SMS för programmering av fjärrkontroll 1: Remote!*01,123456789*
(systemet svarar med SMS som visar nr för samtliga programmerade fjärrkontroller)
Remote**01,123456789*02,000000000*03,000000000*04,000000000*05,000000000*

Exempel: Borttagning av fjärrkontroll via SMS-kommando:

SMS för borttagning av fjärrkontroll 1: Remote!*01,000000000*

Maximalt 5 fjärrkontroller kan programmeras på kanal 1-5

Tel: 040-466355
Fax: 040-466353
HELLMERTZ elektronik ab
E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se